

Montážny návod

pre spustenie úpravne vody




RX-105B/DVS | RX-136B/DVS-R

Montáž - Spájanie, umiestnenie

1. Montáž bypass ventilu (Bypass ventil je súčasťou zostavy)



Bypass ventil

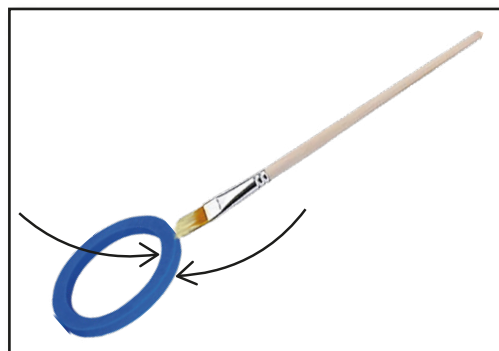

obrázok 1.


- Tesniaci O-krúžok natrite silikónovou masťou! (obr. 1)
- Na závit nenasadzujte ďalšie tesnenia napr. tesniacu niť a podobné! (obr. 2)



obrázok 2.

2. Pripojenie prietokomeru

- Nezabudnite pripojiť spojovací kábel do vodomera! (obr. 3)

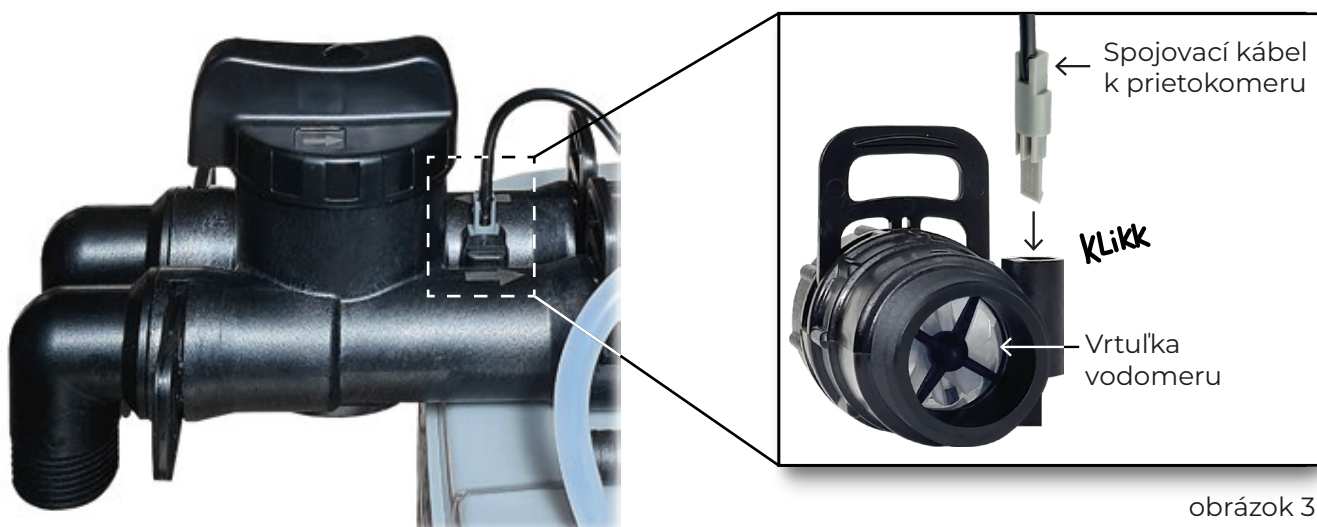

obrázok 3.

3. Pripojenie kanalizácie


(Hadica na kanalizáciu nie je súčasťou zostavy.)

- Správne napojte odpadové pripojenie na kanalizáciu s ½" hadicou.
- Zapojte prepádové koleno do kanalizácie, ak je možnosť tak pomocou samospádu!
- Nepoužívajte rýchlopásku!

Pripojenie ku kanalizácii




Pripojenie k hlave

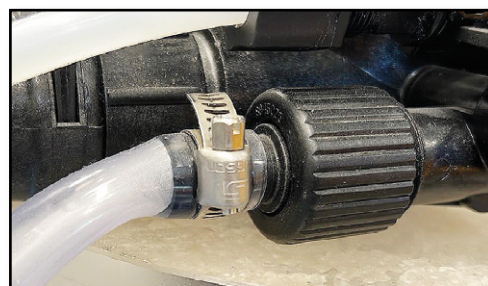

4. Nastavenie času na riadiacej hlave

- Ak zariadenie neregistruje činnosť viac ako 20 sekúnd, riadiaca hlava automaticky zablokuje tlačidlá, bez ohľadu na svoj aktuálny stav.
- Pre odomknutie tlačidiel stlačte a držte obidve tlačidlá ▼ a ▲ počas 3 sekúnd!
- Aby ste dostali do hlavného menu, stlačte tlačidlo □.
- Pokračujte nta položku „Nastavenie času“ pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom stlačte tlačidlo □, aby ste sa dostali do sekcie.
- Nastavte čas pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom zmeny nastavenia potvrdte stlačením tlačidla □.

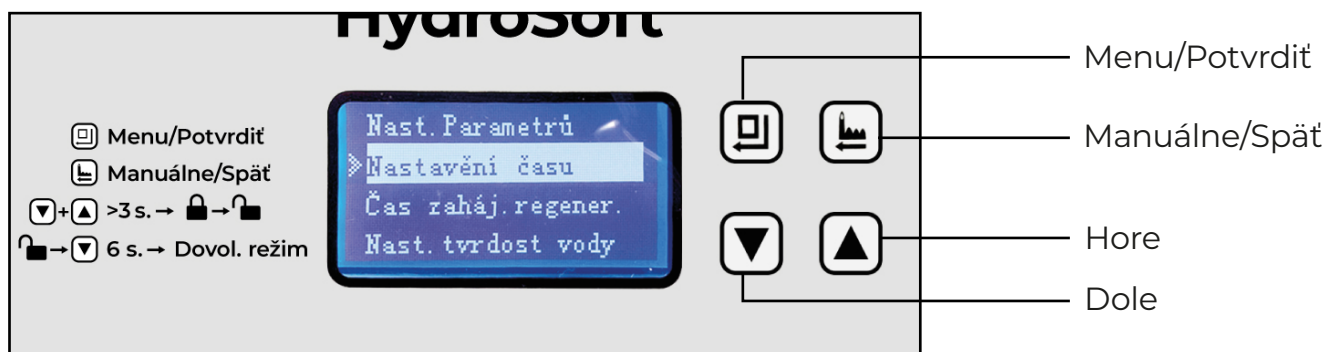

5. Spustenie kontroly

Po montáži odporúčame spustiť jednu kontrolnú regeneráciu (bez soli), aby ste mohli skontrolovať všetky funkcie zariadenia (vid'. ďalšia strana).

Prvá kontrolná/manuálna regenerácia

- Aby ste mohli spustiť manuálnu regeneráciu, odomknite displej stlačením tlačidiel ▼ a ▲ naraz počas 3 sekúnd a potom stlačte tlačidlo .

	Ilustrácia procesu	Popis procesu	Poznámka
1.		Plnenie solanky — Skontrolujte, či zariadenie púšťa vodu do solanky, a či je voda pod, alebo nad čiarou*	Počkajte na ukončenie procesu
2.		Rozpustenie soli — Zariadenie čaká na rozpustenie soli (240 min.)	Tento proces môžete preskočiť
3.		Spätný preplach	Počkajte na ukončenie procesu

	Ilustrácia procesu	Popis procesu	Poznámka
4.		Preplach sol'ným roztokom — Skontrolujte, či sa voda zo solanky do konca procesu vytratí**	Počkajte na ukončenie procesu
5.		Rýchlý preplach	Tento proces môžete preskočiť
6.		Prevádzka — Môžete nasypať regeneračnú sol' do ¾ solankovej nádže	




* Ak je voda pod alebo nad čiarou viac než 1-2 cm, musíte upraviť čas púšťania vody do solanky.

** Ak v spodnej časti solanky ostalo viac ako 1-2 cm vody, musíte upraviť čas nasávania vody zo solanky.


Nastavenie času púšťania soľanky

1. Odpojenia a opätovné pripojenie zariadenia do elektriny.

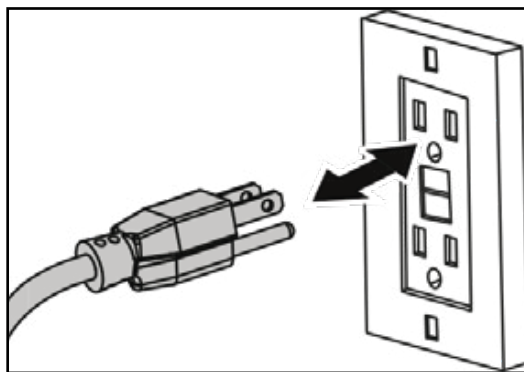

2. Prístup do rozšíreného menu
(máte na to 5 sekúnd po zapnutí zariadenia)

- Aby ste dostali do rozšíreného menu stlačte obidve tlačidlá  a  naraz.

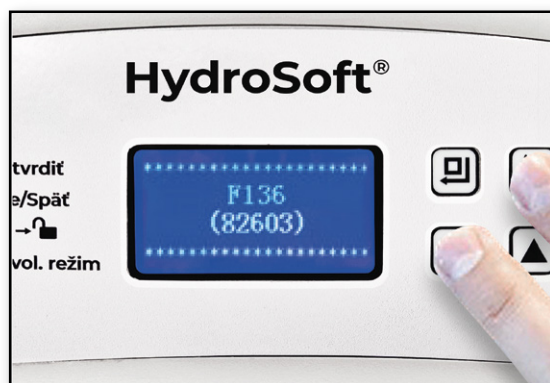

3. Nastavenie času podľa výšky hladiny vody

- Ak je hladina vody pod čiarou, pridajte viac času (obrázok 1.).
- Ak je hladina vody nad čiarou, pridajte menej času (obrázok 2.).
- Nastavte čas pomocou tlačidiel  a , potom zmeny nastavenia potvrdíte stlačením tlačidla .

obrázok 1.



obrázok 2.



4. Odkontrolovanie zmeny nastavenia

- Stlačením tlačidla  viete spustiť manuálne celý proces regenerácie znovu, s čím si viete overiť, či sa nastavil správny čas na plnenie soľanky.

Ochranné funkcie

1. Ochrana proti dlhodobému odberu vody

Riadiaca jednotka sleduje trvanie odberu a pri prekročení nastaveného časového limitu automaticky uzavrie prívod. Zabraňuje tak zbytočnému plytvaniu pri nechcene otvorenom kohútiku či inom úniku. Maximálna doba odberu vody je nastaviteľná podľa potrieb.

obrázok 1.



obrázok 2.



- Aby ste mohli nastaviť limit, odomknite displej stlačením tlačidiel ▼ a ▲ naraz počas 3 sekúnd a vstúpte do rozšíreného menu. (strana 5.)
- Pokračujte na položku „Nepr. čas prívodu” pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom stlačte tlačidlo □, aby ste sa dostali do sekcie. (obrázok 1.)
- Nastavte čas pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom zmeny nastavenia potvrdte stlačením tlačidla □. (obrázok 2.)

2. Ochrana proti nadmernému prietoku

Pri náhlom a neobvykle vysokom prietoku, napríklad pri prasknutí potrubia, systém okamžite uzavrie prívod vody. Minimalizuje tým riziko škôd a chráni domácnosť aj zariadenie. Prahová hodnota je individuálne nastaviteľná.

obrázok 3.



obrázok 4.



- Aby ste mohli nastaviť limit, odomknite displej stlačením tlačidiel ▼ a ▲ naraz počas 3 sekúnd a vstúpte do rozšíreného menu. (strana 5.)
- Pokračujte na položku „Max. prietok” pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom stlačte tlačidlo □, aby ste sa dostali do sekcie. (obrázok 3.)
- Nastavte limit pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom zmeny nastavenia potvrdte stlačením tlačidla □. (obrázok 4.)

Dodatok k manuálu

Ako zadať hodnotu tvrdosti vody?

Pri nastavovaní zmäkčovača HydroSoft ELITE je potrebné zadať hodnotu tvrdosti vody v mg/l (ppm).

Ak máte hodnotu uvedenú v nemeckých stupňoch tvrdosti (°dH), použite nasledujúci prepočet:

$$1\text{ °dH} = 16,64\text{ mg/l (ppm)}$$

Príklad:

Ak je tvrdosť vody 25 °dH, výpočet bude: $25 \times 16,64 = 416\text{ mg/l (ppm)}$

Do zariadenia HydroSoft ELITE teda zadáte 416 mg/l ako vstupnú tvrdosť vody.

Ak potrebujete ďalšie informácie o nastavení alebo údržbe zmäkčovača, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Danum, s.r.o.

©Copyright - all rights reserved

Tento materiál je duševným vlastníctvom spoločnosti Danum, s.r.o.
Bez písomného súhlasu vlastníka použitie a duplikovanie obsahu je zakázané.

©2024 Danum, s.r.o.


Príslušenstvo

1. Prístroj na dezinfekciu živice (Dezin38)


- Možnosť pripojenia dezinfikátora živice (voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou zostavy).
- Počas každej regenerácie prístroj vytvorí zo soli (NaCl) dostatočné množstvo voľného chlóru, čím predezinfikuje katexovú živicu.



Dezin38

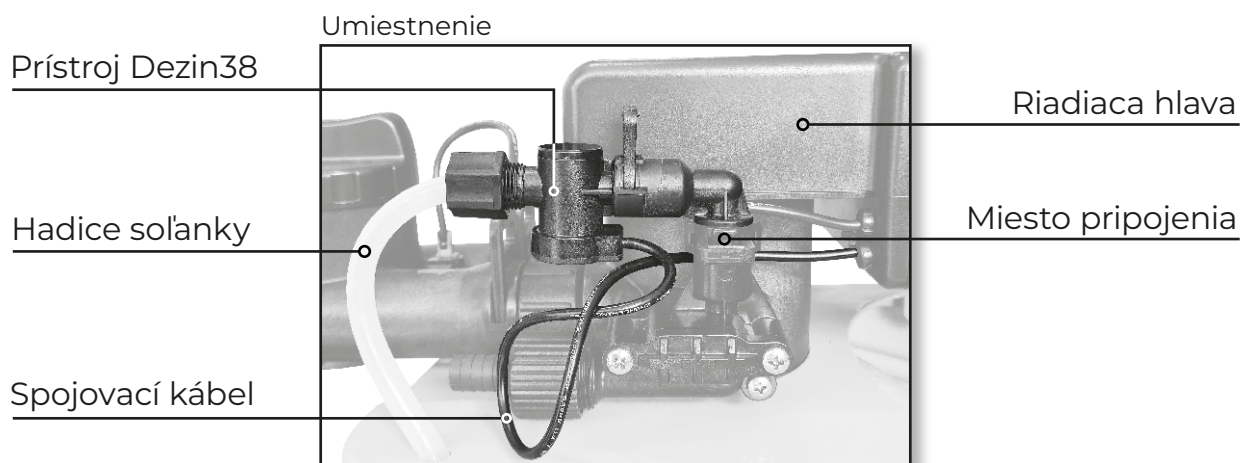

Pripojenie

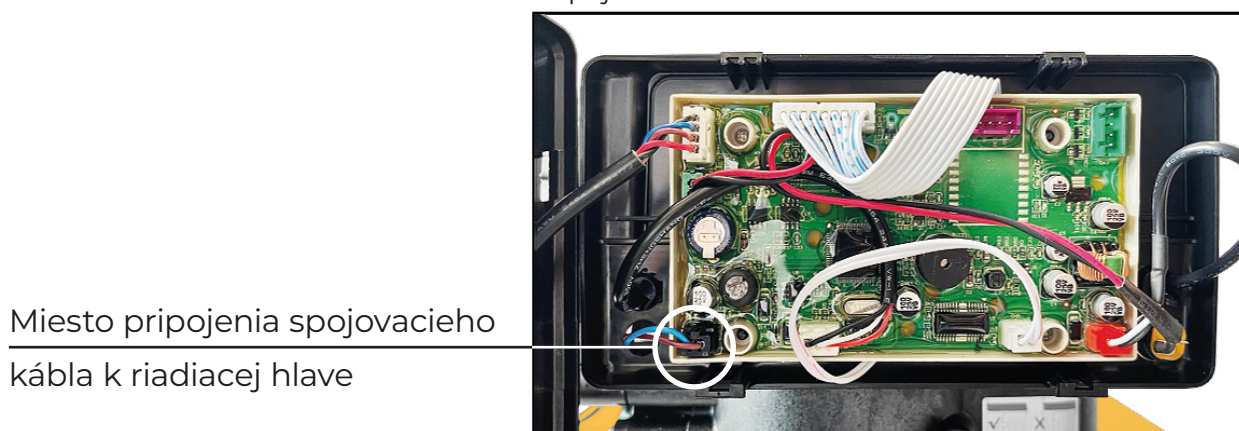

Príslušenstvo

2. Elektrický detektor úniku vody Water Guard PLUS (WG+)

- ▶ Možnosť pripojenia elektrického detektora úniku vody (voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou zostavy).
- ▶ Elektrický detektor úniku vody je umiestnený na podlahe a monitoruje prítomnosť vody. V prípade úniku vody okamžite uzavrie prívod automatického zariadenia, aby zabránilo poškodeniu vodou v celej domácnosti.
- ▶ Rýchly reakčný čas
- ▶ Spoľahlivá ochrana
- ▶ Neobmedzené opakované použitie




WG+



Spojovací kábel

Pripojenie

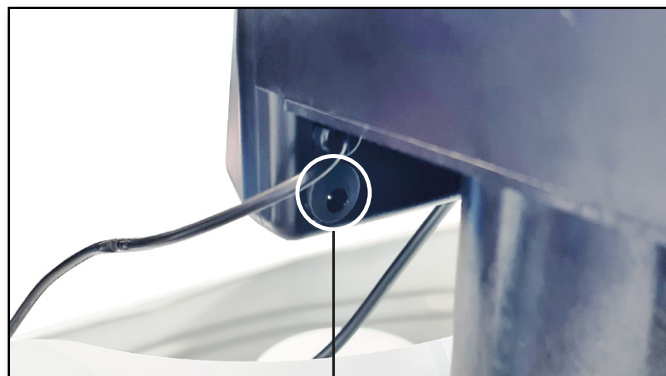

Miesto pripojenia spojovacieho kábla
(na zadnej strane hlavy)