


NÁVOD NA POUŽITIE

SPRCHOVÁ HLAVICA S FILTRAČNOU VLOŽKOU NA CHLÓR

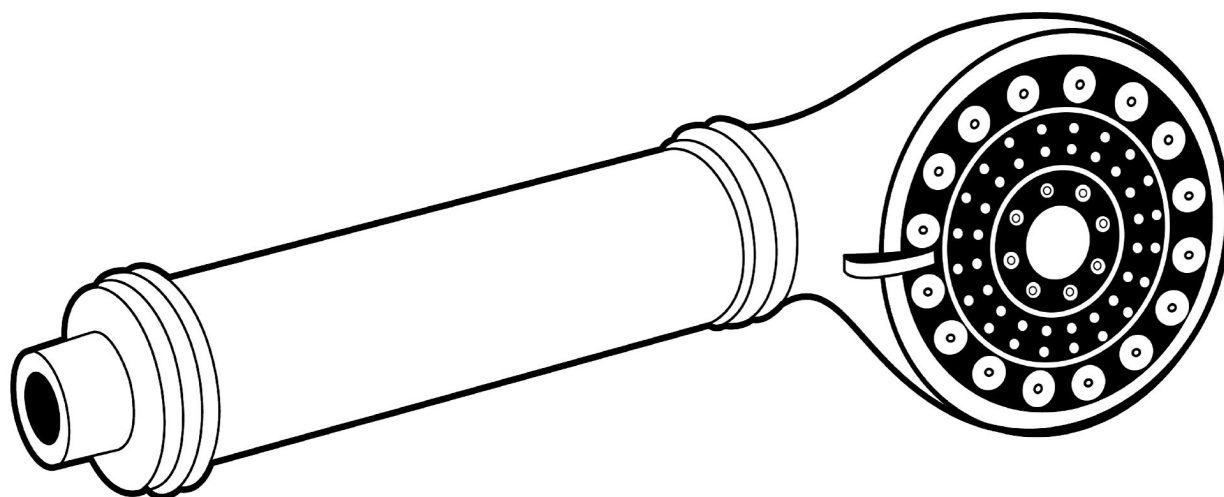

DANUM, s.r.o.

ul. Bottová 2899/1,
Komárno, 945 01;

Tel.: +421 915 679 119,
+421 919 541 252;

E-mail: info@danum.sk
cseh@danum.sk

© copyright - all rights reserved

Tento materiál je duševným vlastníctvom firmy Danum, s.r.o.
Bez písomného súhlasu vlastníka je použitie materiálu zakázané.

© 2020 Danum, s.r.o.

A, Poznámky

1. Pred inštaláciou sprchovej hlavice vyčistite všetky usadeniny alebo iné veľké nečistoty v potrubí zdroja vody úplným otvorením uzáveru vody.

2. Maximálny prevádzkový tlak je 0,5 MPA (5 bar). Ak je prevádzkový tlak vo vodovodnom potrubí vyšší ako 5 barov, musí byť nainštalovaný poistný ventil tlaku vody.

Maximálna prevádzková teplota je 60°C. Sprchovú hlavicu nevystavujte vyšším teplotám, pretože môže dôjsť k deformácii tesniacich častí.

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Kapacita	6 mes. / 20 000 l
Teplota vody	max. 60 °C
Tlak vo vode	max. 5 barov
Balík (Š×V×H)	28 × 9 × 10 cm
Hlavica (Š×V×H)	24 × 7,5 × 8,5 cm
Hmotnosť	500 g


© copyright - all rights reserved

Tento materiál je duševným vlastníctvom firmy Danum, s.r.o.
Bez písomného súhlasu vlastníka je použitie materiálu zakázané.

© 2020 Danum, s.r.o.

B, INŠTALÁCIA

Vložte tesnenie ❶ do spojky hadice ❷ (spojka hadice už musí mať takéto tesnenie), potom naskrutkujte sprchovú hlavicu na hadicu a pripojte

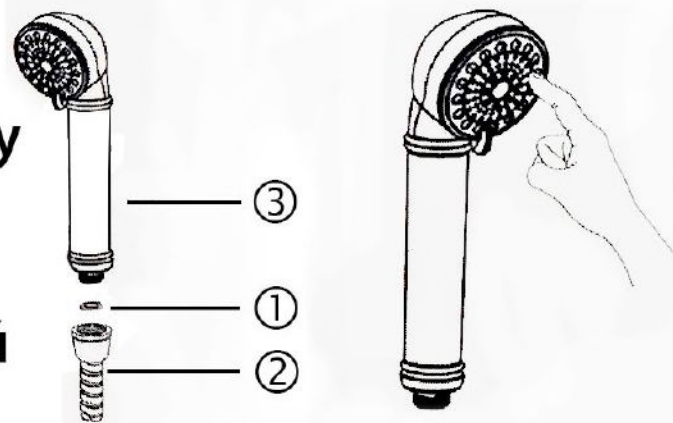

druhú stranu hadice k prívodu vody. Ak tuba tesnenie neobsahuje, kúpte si ho, pretože balenie sprchovej hlavice to neobsahuje.

C, Ako čistiť?

1. Otvor môže byť zablokován bezpečnostnými prvkami alebo vodným kameňom a môže znížiť prietok vody. Otvorte vodu, stlačte a utrite otvor, aby ste odstránili nečistoty.

2. Sprchovú hlavicu umyte neutrálnou mydlovou vodou, potom utrite handričkou. Niektoré typy silných čistiacich prostriedkov môžu poškodiť chrómovú platňu.

D, Funkcie výstupu vody



Malé striekanie



Striekanie



Sprchovanie

© copyright - all rights reserved


Tento materiál je duševným vlastníctvom firmy Danum, s.r.o.
Bez písomného súhlasu vlastníka je použitie materiálu zakázané.

© 2020 Danum, s.r.o.

Strana 3.

E, VÝMENA FILTRAČNÝCH VLOŽIEK

1. Držte hlavicu ❶, druhou rukou držte rukoväť ❷ a potom ju odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek ❸.
2. Odstráňte starú filtračnú vložku... ❹
3. Vložte novú filtračnú vložku a zaskrutkujte ju v smere hodinových ručičiek.
4. Vložte novú filtračnú vložku dovnútra a priskrutkujte ju v smere hodinových ručičiek.
5. Inštalácia je dokončená, ako je viditeľné nižšie.

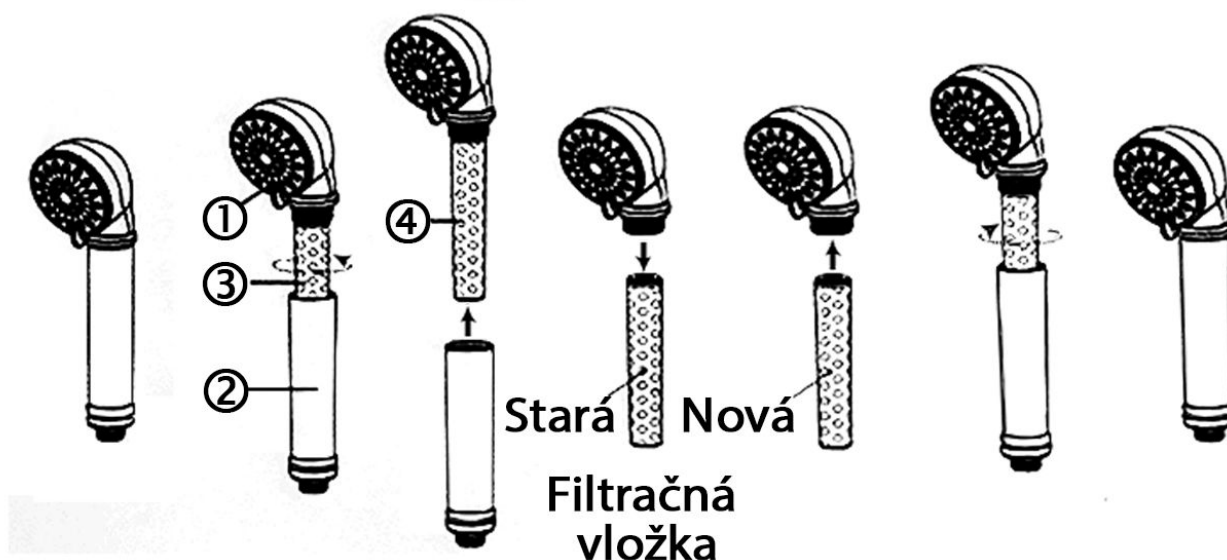

© copyright - all rights reserved

Tento materiál je duševným vlastníctvom firmy Danum, s.r.o.
Bez písomného súhlasu vlastníka je použitie materiálu zakázané.

© 2020 Danum, s.r.o.

Strana 4.