

Montážny návod

pre spustenie úpravne vody




RX-105B/DVS | RX-136B/DVS-R

Montáž - Spájanie, umiestnenie

1. Montáž bypass ventilu (Bypass ventil je súčasťou zostavy)



Bypass ventil

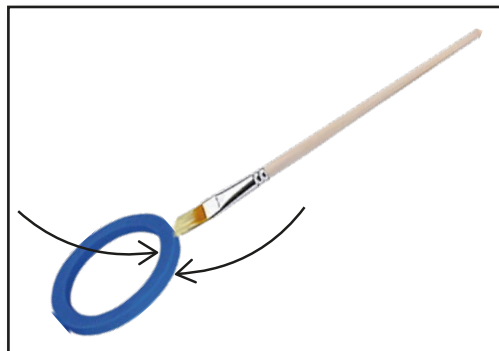

obrázok 1.


- Tesniaci O-krúžok natrite silikónovou masťou! (obr. 1)
- Na závit nenasadzujte ďalšie tesnenia napr. tesniacu niť a podobné! (obr. 2)



obrázok 2.

2. Pripojenie prietokomeru

- Nezabudnite pripojiť spojovací kábel do vodomera! (obr. 3)

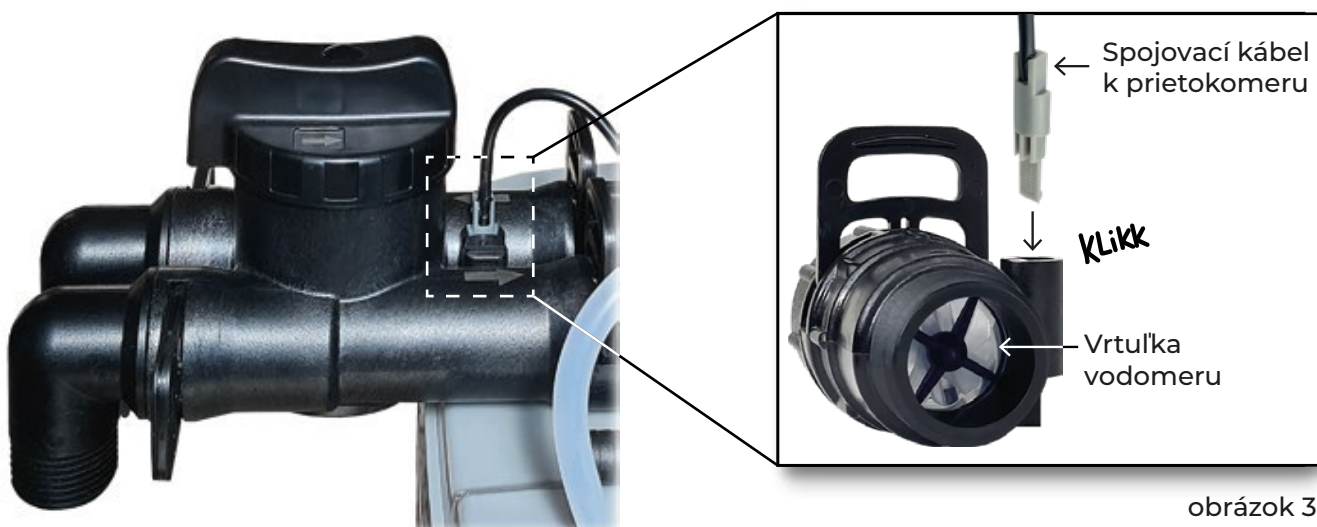

obrázok 3.

3. Pripojenie kanalizácie

(Hadica na kanalizáciu nie je súčasťou zostavy.)

- Správne napojte odpadové pripojenie na kanalizáciu s ½" hadicou.
- Zapojte prepádové koleno do kanalizácie, ak je možnosť tak pomocou samospádu!
- Nepoužívajte rýchlopásku!

Pripojenie ku kanalizácii




Pripojenie k hlave



4. Nastavenie času na riadiacej hlave

- Ak zariadenie neregistruje činnosť viac ako 20 sekúnd, riadiaca hlava automaticky zablokuje tlačidlá, bez ohľadu na svoj aktuálny stav.
- Pre odomknutie tlačidiel stlačte a držte obidve tlačidlá ▼ a ▲ počas 3 sekúnd!
- Aby ste dostali do hlavného menu, stlačte tlačidlo □.
- Pokračujte na položku „Nastavenie času“ pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom stlačte tlačidlo □, aby ste sa dostali do sekcie.
- Nastavte čas pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom zmeny nastavenia potvrdte stlačením tlačidla □.

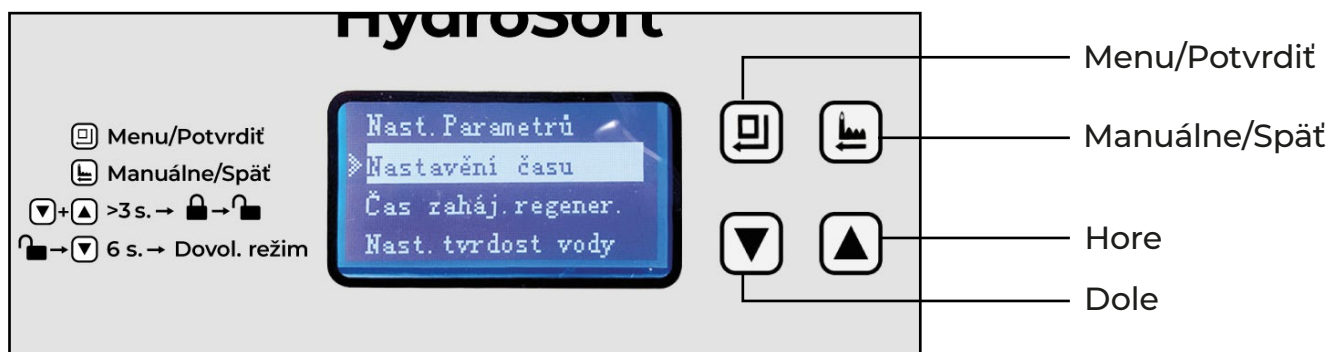

5. Spustenie kontroly

Po montáži odporúčame spustiť jednu kontrolnú regeneráciu (bez soli), aby ste mohli skontrolovať všetky funkcie zariadenia (vid'. ďalšia strana).

Prvá kontrolná/manuálna regenerácia

- Aby ste mohli spustiť manuálnu regeneráciu, odomknite displej stlačením tlačidiel  a  naraz počas 3 sekúnd a potom stlačte tlačidlo .

	Ilustrácia procesu	Popis procesu	Poznámka
1.		Plnenie solanky — Skontrolujte, či zariadenie púšťa vodu do solanky, a či je voda pod, alebo nad čiarou*	Počkajte na ukončenie procesu
2.		Rozpustenie soli — Zariadenie čaká na rozpustenie soli (240 min.)	Tento proces môžete preskočiť
3.		Spätný preplach	Počkajte na ukončenie procesu

	Ilustrácia procesu	Popis procesu	Poznámka
4.		Preplach sol'ným roztokom — Skontrolujte, či sa voda zo soľanky do konca procesu vytratí**	Počkajte na ukončenie procesu
5.		Rýchlý preplach	Tento proces môžete preskočiť
6.		Prevádzka — Môžete nasypať regeneračnú soľ do ¾ soľankovej nádrže	




* Ak je voda pod alebo nad čiarou viac než 1-2 cm, musíte upraviť čas púšťania vody do soľanky.

** Ak v spodnej časti soľanky ostalo viac ako 1-2 cm vody, musíte upraviť čas nasávania vody zo soľanky.

Nastavenie času púšťania soľanky

1. Odpojenia a opätovné pripojenie zariadenia do elektriny.

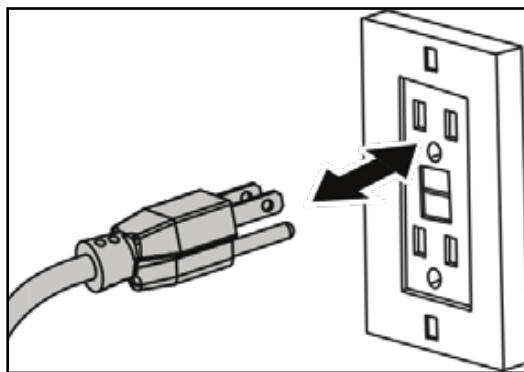

2. Prístup do rozšíreného menu

(máte na to 5 sekúnd po zapnutí zariadenia)

- Aby ste dostali do rozšíreného menu stlačte obidve tlačidlá  a  naraz.




3. Nastavenie času podľa výšky hladiny vody

- Ak je hladina vody pod čiarou, pridajte viac času (obrázok 1.).
- Ak je hladina vody nad čiarou, pridajte menej času (obrázok 2.).
- Nastavte čas pomocou tlačidiel  a , potom zmeny nastavenia potvrdíte stlačením tlačidla .

obrázok 1.



obrázok 2.

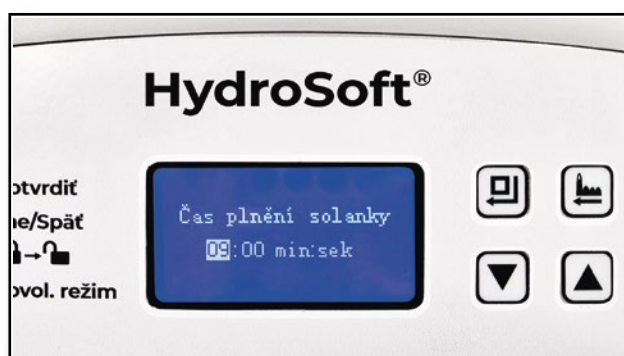

4. Odkontrolovanie zmeny nastavenia


- Stlačením tlačidla  viete spustiť manuálne celý proces regenerácie znovu, s čím si viete overiť, či sa nastavil správny čas na plnenie soľanky.

Ochranné funkcie

1. Ochrana proti dlhodobému odberu vody

Riadiaca jednotka sleduje trvanie odberu a pri prekročení nastaveného časového limitu automaticky uzavrie prívod. Zabraňuje tak zbytočnému plytvaniu pri nechcene otvorenom kohútiku či inom úniku. Maximálna doba odberu vody je nastaviteľná podľa potrieb.

obrázok 1.

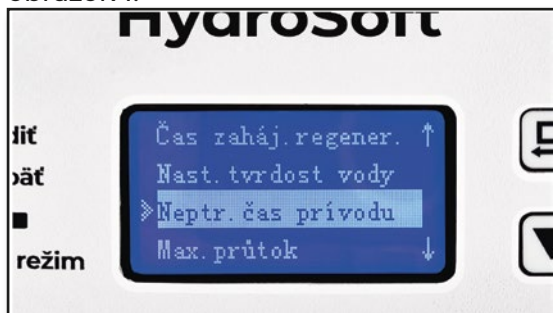

obrázok 2.




- Aby ste mohli nastaviť limit, odomknite displej stlačením tlačidiel ▼ a ▲ naraz počas 3 sekúnd a vstúpte do rozšíreného menu. (strana 5.)
- Pokračujte na položku „Nepr. čas prívodu” pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom stlačte tlačidlo □, aby ste sa dostali do sekcie. (obrázok 1.)
- Nastavte čas pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom zmeny nastavenia potvrdte stlačením tlačidla □. (obrázok 2.)


2. Ochrana proti nadmernému prietoku

Pri náhlom a neobvykle vysokom prietoku, napríklad pri prasknutí potrubia, systém okamžite uzavrie prívod vody. Minimalizuje tým riziko škôd a chráni domácnosť aj zariadenie. Prahová hodnota je individuálne nastaviteľná.

obrázok 3.

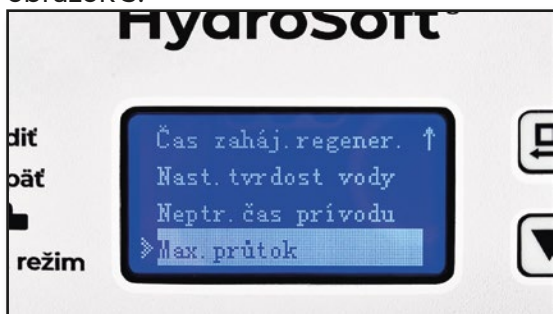

obrázok 4.

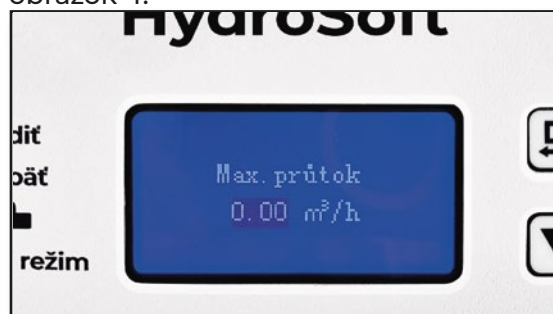

- Aby ste mohli nastaviť limit, odomknite displej stlačením tlačidiel ▼ a ▲ naraz počas 3 sekúnd a vstúpte do rozšíreného menu. (strana 5.)
- Pokračujte na položku „Max. prietok” pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom stlačte tlačidlo □, aby ste sa dostali do sekcie. (obrázok 3.)
- Nastavte limit pomocou tlačidiel ▼ a ▲, potom zmeny nastavenia potvrdte stlačením tlačidla □. (obrázok 4.)


Príslušenstvo

1. Prístroj na dezinfekciu živice (Dezin38)

- Možnosť pripojenia dezinfikátora živice (voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou zostavy).
- Počas každej regenerácie prístroj vytvorí zo soli (NaCl) dostatočné množstvo voľného chlóru, čím predezinfikuje katexovú živicu.




Dezin38

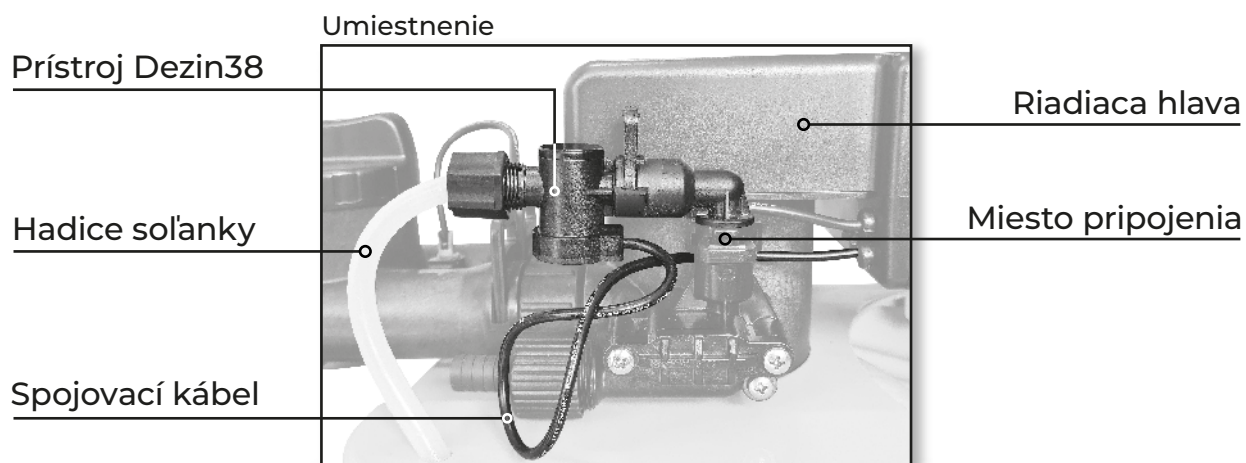

Pripojenie

Miesto pripojenia spojovacieho kábla k riadiacej hlave

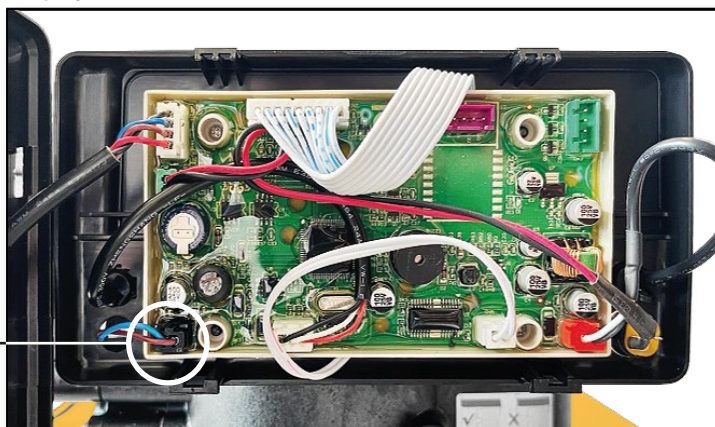

Príslušenstvo

2. Detektor úniku vody (WG)

- Možnosť pripojenia detektora úniku vody (voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou zostavy).
- Detektor úniku vody nainštalovaný na podlahu v prípade poruchy okamžite uzatvorí prívod vody, čím zabráni vytopeniu.




Pripojenie



Miesto pripojenia
spojovacieho kábla
(na zadnej strane hlavy)

Spojovací kábel

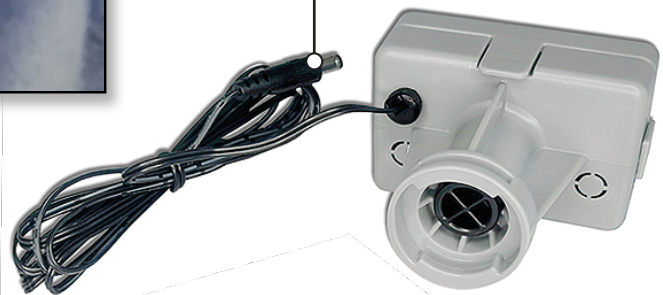

Náhradná
vložka



©Copyright - all rights reserved

Tento materiál je duševným vlastníctvom spoločnosti Danum, s.r.o.
Bez písomného súhlasu vlastníka použitie a duplikovanie obsahu je zakázané.
©2024 Danum, s.r.o.