

Návod na použitie polymérového roztoku POLY PIPE & WELL

Čo je POLY PIPE & WELL?

POLY PIPE & WELL je tekutý koncentrovaný polymérový prípravok bez obsahu chlóru určený na dôkladnú a profesionálnu dezinfekciu studní, nádrží, jazierok, vodojemov, retenčných a protipožiarnych nádrží, vrtov, rozvodov kúrenia a pod.



Účinky roztoku:

- Eliminuje všetky druhy baktérií, vírusov, rias a húb, ako aj nežiaduce látky zistené pri rozbere vody.
- Pomáha vyčistiť nové studne pred rozborom vody či urýchliť regeneráciu starých alebo nepoužívaných vrtov.
- Znižuje obsah kontaminantov vo vode, zároveň ich zhlukuje do väčších častíc, a tým zjednodušuje filtračný proces. Pravidelnou dezinfekciou pomáha udržať dlhodobú kvalitu vody.

Dávkovanie

TYP POUŽITIA	DÁVKOVANIE
Dezinfekcia studní a vrtov	400 ml roztok na 1000 l vody
Dezinfekcia nádrží	100 ml roztok na 1000 l vody
Dezinfekcia jazierok	20 ml roztok na 1000 l vody
Preventívna dezinfekcia SV a TÚV	1 l roztok na 1000 l vody
Kontaminácia rozvodov	3 l roztok na 1000 l vody
Extrémna kontaminácia rozvodov	5 l roztok na 1000 l vody


©Copyright - all rights reserved

Tento materiál je duševným vlastníctvom spoločnosti Danum, s.r.o.
Bez písomného súhlasu vlastníka použitie a duplikovanie obsahu je zakázané.
©2026 Danum, s.r.o.

Postup k použitiu dezinfekcie



Dezinfekcia studne

- 1. Rozriedenie dezinfekcie:** Primiešajte farbivo do dezinfekčného roztoku (polymérový dezinfekčný roztok nemá žiadny zápach). Napustite vedro vodou a pridajte potrebné množstvo polymérového dezinfekčného roztoku podľa objemu vody vo vašej studni.

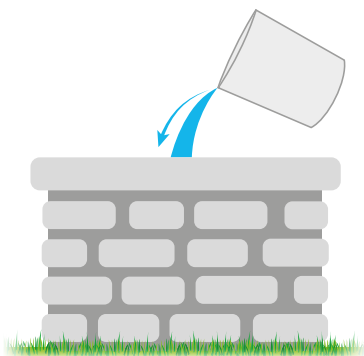

- 2. Aplikácia dezinfekcie:** Rozriedený polymérový dezinfekčný roztok nalejte priamo do otvoru studne. V prípade kopanej studne sa snažte dezinfekčný roztok rozliať rovnomerne po celom povrchu vody.


- 3. Cirkulácia vody:** Pripojte jeden koniec záhradnej hadice k vývodu, ktorým čerpáte vodu zo studne, a druhý koniec vložte späť do studne. Zapnite čerpadlo a nechajte vodu cirkulovať aspoň jednu hodinu. Tento krok pomôže zabezpečiť, aby sa roztok premiešal s celým objemom vody v studni.

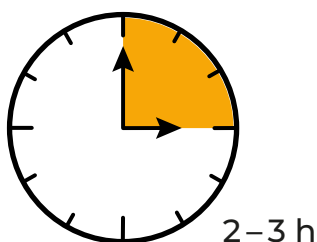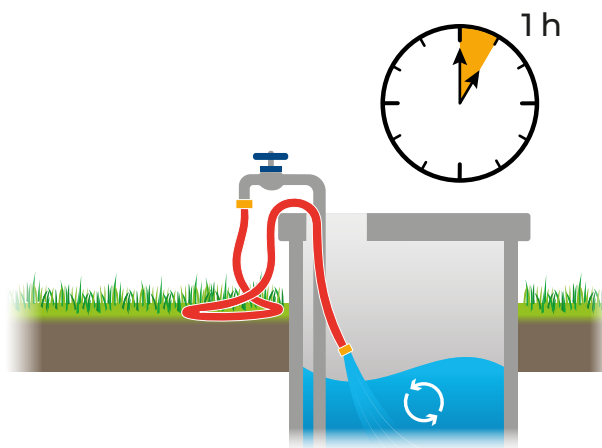

- 4. Doba pôsobenia dezinfekcie:** Po ukončení cirkulácie nechajte dezinfekčný roztok v studni pôsobiť aspoň 2-3 hodiny.

- 5. Dôkladné prepláchnutie studne:**


Po uplynutí potrebnej doby pôsobenia je potrebné dezinfekčný roztok zo studne vyčerpať. Vodu čerpajte niekde bokom, kým nebude čistá (môže ísť aj na trávnu).

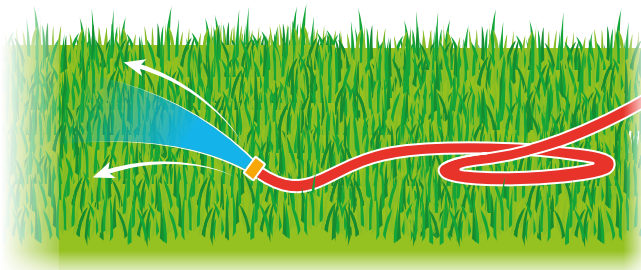


Postup k použitiu dezinfekcie

Dezinfekcia rozvodov

1. **Pridanie farbiva:** Pri použití farbiva Poly COLOR na zvýraznenie prítomnosti roztoku primiešajte farbivo do dezinfekčného roztoku pred jeho aplikáciou (20 ml na 1 000 l vody – podľa objemu vody v systéme).

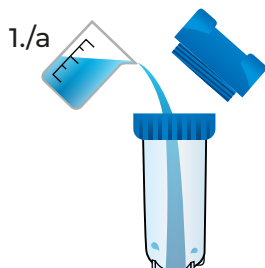

1./a

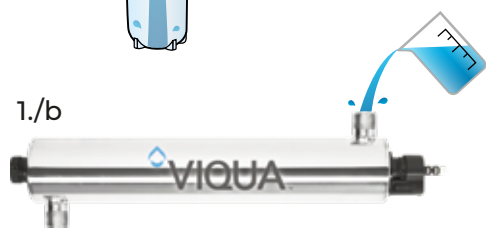


1./b

2. Naplnenie filtra alebo telesa UV lampy:

Dezinfekčný roztok vlejte do telesa mechanického filtra bez filtračnej vložky (obr. 1/a), umiestneného na začiatku rozvodového systému, alebo do telesa UV lampy (obr. 1/b) zo strany výstupu, ktorá by mala byť umiestnená vyššie.

3. **Kontrola dosahu roztoku:** Pomaly otvorte batériu najvzdialenejšiu od vstupu rozvodu do budovy. Kohútik nechajte otvorený, kým nezačne tiecť penivá voda. V prípade použitia farbiva nechajte kohútik otvorený, až kým sa voda nezafarbí. **Pri UV lampe treba dávať pozor – batérie otvárajte iba mierne, aby okamžitý prietok neprekročil maximálny prietok UV lampy.** Postupne, smerom späť k studni, pootvárajte všetky kohútiky a ventily, a spláchnite toaletu. Tým zabezpečíte, aby dezinfekčný roztok prešiel cez celý systém.

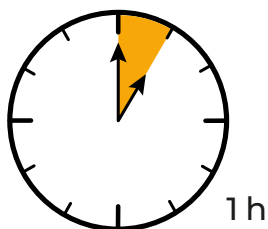

1 h

4. **Doba pôsobenia:** Nechajte dezinfekčný roztok pôsobiť v rozvodoch aspoň 1 hodinu, čo umožní dôkladnú dezinfekciu.

5. **Vyplachovanie rozvodov:** Po uplynutí potrebného času začnite vyplachovanie otvorením všetkých výtokových bodov (batérie, sprchy a pod.). Vyplachujte, kým voda neprestane peniť alebo kým nezmizne jej zafarbenie. **Pri UV lampe treba dávať pozor, aby prietok cez UV lampu neprekročil jej maximálny povolený prietok.** Kohútiky preto otvárajte iba mierne, aby voda tiekla pomalým prúdom.

